

# PRESCOTT 머리판 조립설명서

\*머리판 좌, 우 조립철물


<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6EA	6EA	3EA	8EA	2EA

\* 사이드 패널 조립철물


<b>D</b>	<b>E</b>
8EA	2EA

- ※조립순서:
- 머리판을 좌, 우 구분하여 놓은 뒤 중앙기둥을 가운데 위치 시킨다.
  - 머리판 좌, 우 중 한쪽에 그림 ① 과 같이 (B), (C), (A) 철물을 순서대로 고정 시킨다.
  - 3세트의 (C) 철물을 한쪽 머리판에 고정 후 중앙기둥을 그림과 같이 관통시킨다.
  - 나머지 한쪽 머리판 역시 그림 ① 과 같이 (B), (C), (A) 철물을 고정시켜 머리판 양쪽을 고정시킨다.
  - 철물 (E) 와, (D) 를 이용하여 그림 ② 와 같이 고정시킨다.
  - 측면 협과 정면 협 조립방식은 기존 A 타입 조립방법과 동일하다.
- \* 사이드 패널 조립 시 그림 ② 를 참고하여 동일하게 조립한다.  
[사이드 패널은 침대(머리판, 협, 정면협) 조립 완료 후 진행한다.]
- \* 조립 후 사용시 헤드보드 후면을 벽면에 최대한 밀착하여 사용할 것을 권장함.

※ 기존 A 타입 조립방법과 동일

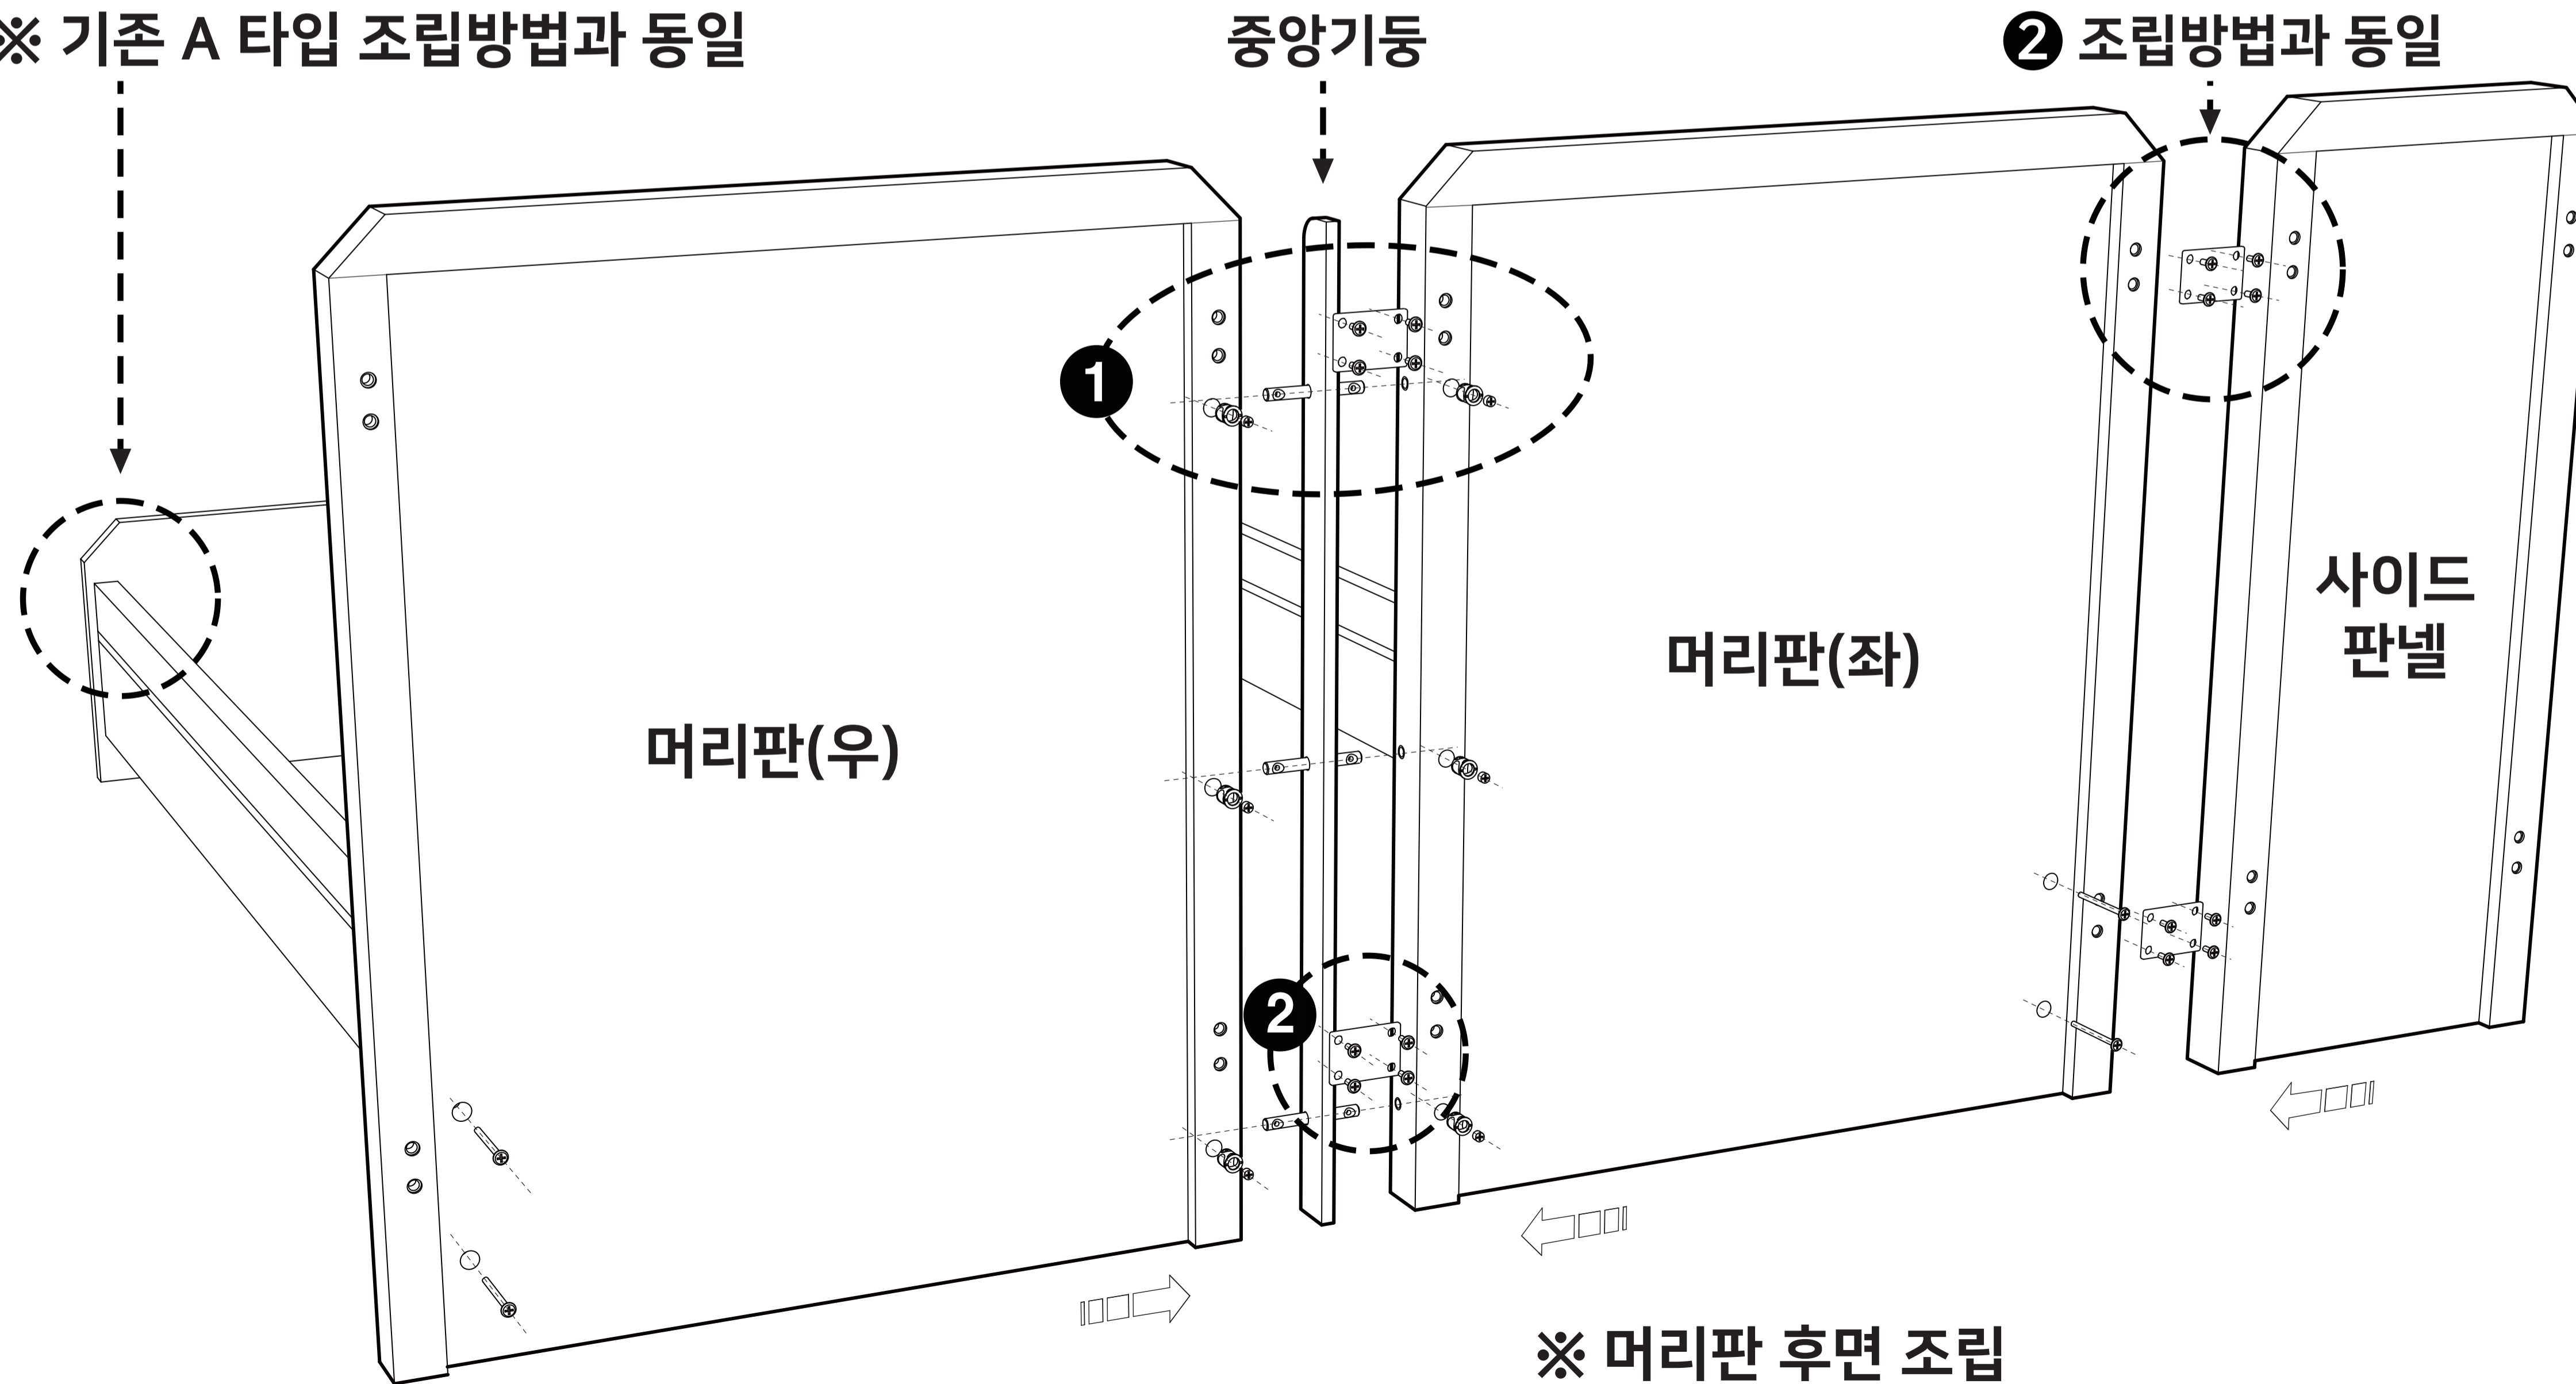

**1** ※ 머리판 후면

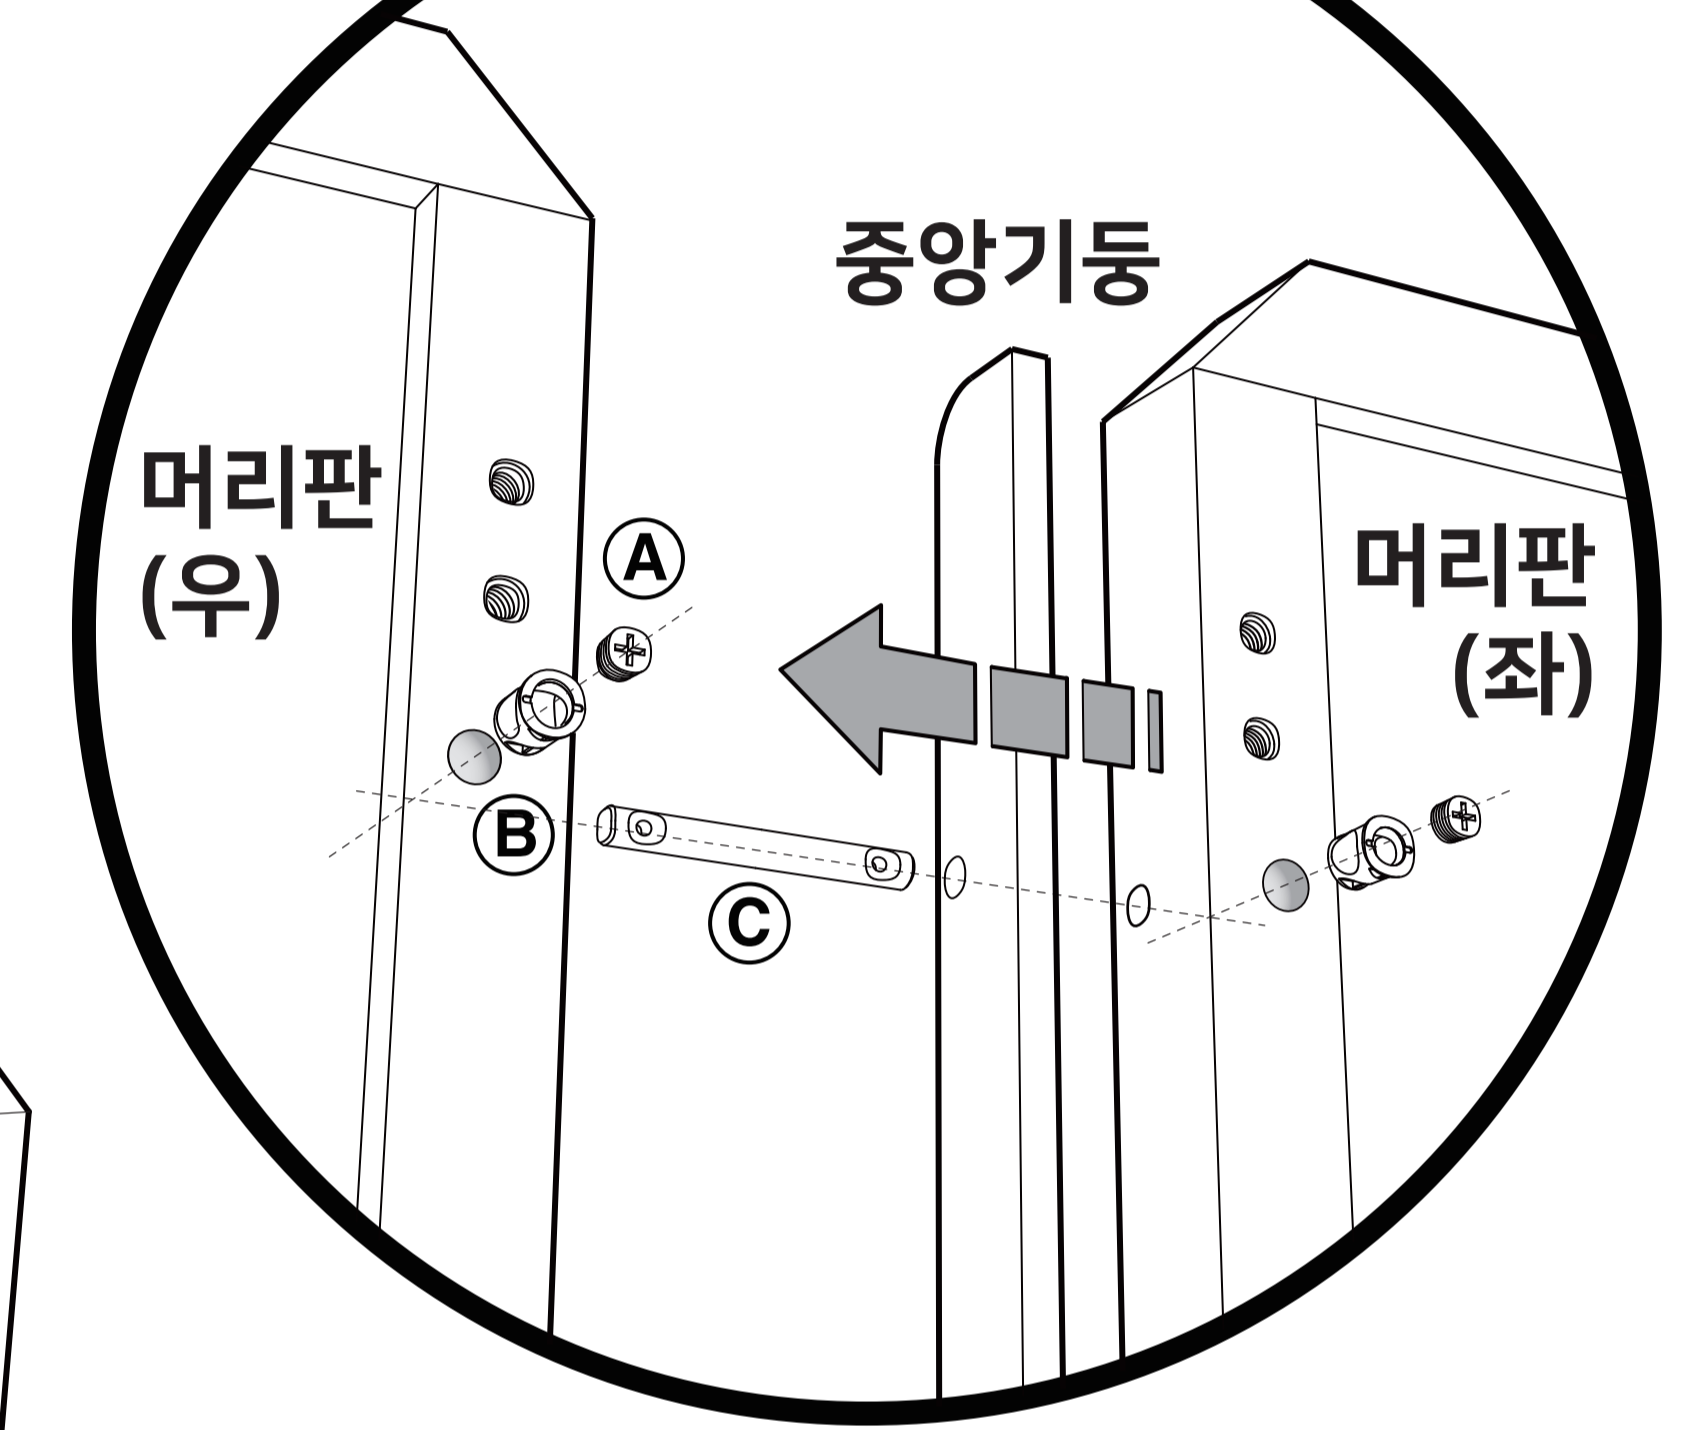

**2** ※ 머리판 후면

